


# 快テレ君 簡単マニュアル テレビとの接続方法（表）

送信機とテレビのヘッドホン出力端子を付属の接続コードでつなぎます。  
テレビにヘッドホン端子が無い場合の接続方法は、取扱説明書をご覧ください。

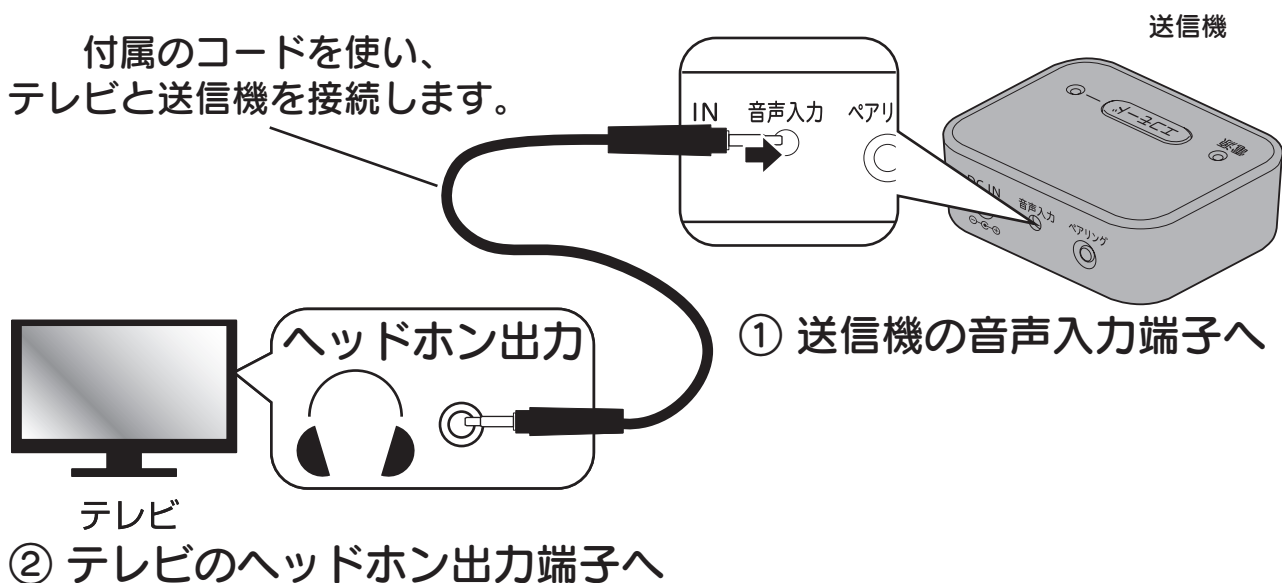

※モノラルテレビと接続した場合、左側のスピーカーからのみ音声出力されます。  
※テレビによって端子名称は「ヘッドホン出力」、「イヤホン」など異なります。



スピーカーとテレビの両方から音を出す場合



## 音が出ない・小さい

- ・テレビの音声出力端子は、テレビ側で設定を変更しないと音声を出力できない場合があります。ヘッドホン端子接続時、テレビスピーカーからも音声が出るように設定できるテレビもあります。テレビの取扱説明書をご確認ください。



スピーカーだけ音を出す場合



## テレビから音が出てしまう

- ・テレビ側のヘッドホン出力設定をテレビから音を出さない設定にしてください。テレビの取扱説明書をご確認ください。

# 快テレ君 簡単マニュアル テレビとの接続方法（裏）

## スピーカーから音が出ない場合（故障かなと思ったら）

スピーカー（受信機）が “ 圏外です、送信機に近づいてください ” とアナウンスを繰り返す

- ・ 送信機に付属の AC アダプターが接続されていることをご確認ください。
- ・ 送信機とスピーカーの間で著しく電波が届きにくくする障害物（金属製の壁や家具、扉など）が無いことをご確認ください。
- ・ 送信機とテレビが正しい方法で接続されていることをご確認ください。  
もしも送信機が正しく接続されていない状態が 10 分以上続くと、送信機の電源が自動的に切れて電波を停止して受信圏外となります。